

TravelMate 8571/8531

シリーズ

クイックガイド

Copyright © 2009 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

TravelMate 8571/8531 シリーズクイックガイド
初版：2009 年 6 月

弊社は本書の内容について明示、暗示の有無に関わらず、いかなる責任も保証も負うものではなく、特に本製品の商品性および特定目的への適合性について暗示的保証は一切行いません。本書の記載内容の誤り（誤植や実際の誤りなど）については除外されます。

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、改訂版マニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または暗示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の暗示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピューターに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複製、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

TravelMate 8571/8531 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

はじめに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ます。


ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

TravelMate シリーズユーザーガイドには、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーガイド) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) をクリックしてください。





.....







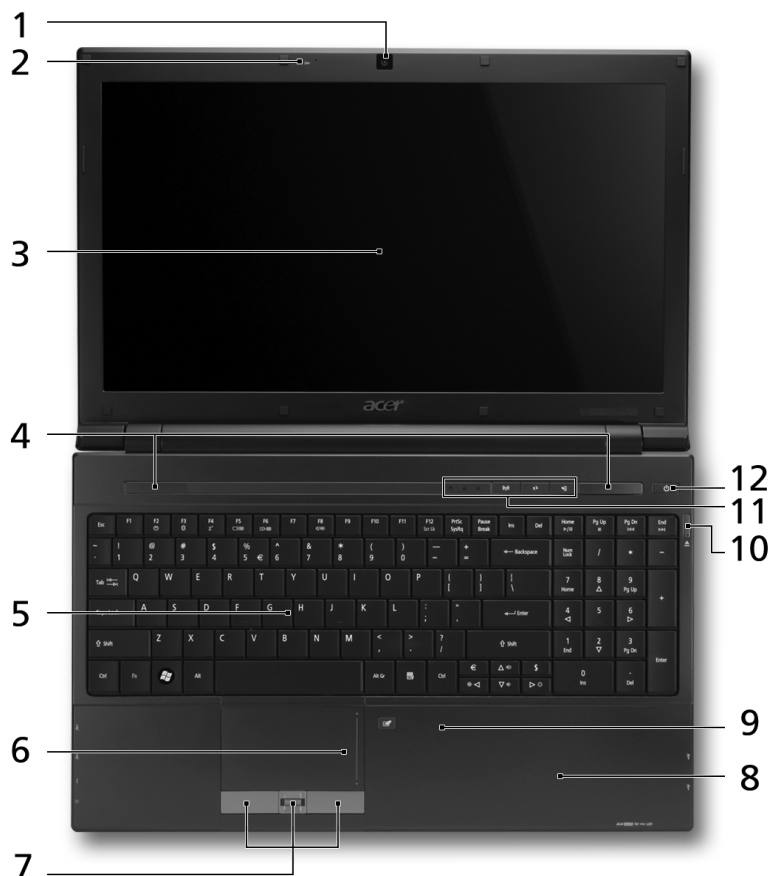

注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー

上面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです。
2		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。

#	アイコン	アイテム	説明
3		ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピューター出力を表示します (仕様はモデルによって異なります)。
4		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
5		キーボード	コンピューターにデータを入力するときに使用します。
6		タッチパッド	コンピューターのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
7		クリックボタン (左、中央 *, 右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンと同じ役割を果たします。* 中央のボタンは 4 方向コントロール機能に対応した、指紋読取装置です (特定モデルのみ)。
8		パームレスト	コンピューター操作時に手を置く場所です。
9		タッチパッド ON / OFF	マウスをオン / オフにします。
10		イジェクトボタン	押すと、ドライブから光学ディスクを取り出せます。
		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブがアクティブのときには点灯します。
11		HDD	ハードディスクがアクティブになると点灯します。
		Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
		Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
		通信キー	WLAN/3G 機能を有効 / 無効にします。
		バックアップキー	わずか 3 ステップでデータをバックアップできる、Acer Backup Management を起動します。
		Acer PowerSmart キー	コンピューターを省電力モードにします。
12		電源ボタン / インジケータ	コンピューターをオン / オフにします。 / 本 PC の電源が ON のときに点灯します。


ホットキー







このコンピュータでは、ホットキーや 2 つ以上のキーを組み合わせることで、画面の輝度や出力音量など、コンピュータのほとんどのコントロールを調整することができます。

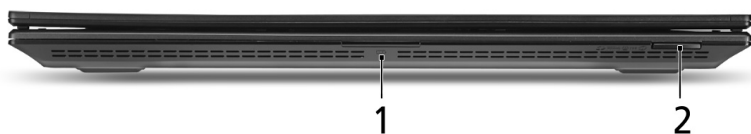ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながらホットキーの組み合わせのその他のキーを押してください。


ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F2>		システムの プロパティ	[システムのプロパティ] にシステムの 情報を表示します。
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします (特定モデルのみ)。
<Fn> + <F4>		スリープ	本 PC をスリープモードに切り替え ます。
<Fn> + <F5>		ディスプレ イ切り替え	ディスプレイ出力を LCD から外付けモ ニターまたは LCD と外付けモニターの 両方に切り替えます。
<Fn> + <F6>		画面空白	ディスプレイのバックライトを OFF に して、電源を節約します。任意のキー を押すと、バックライトは ON になり ます。
<Fn> + <F8>		スピーカー ON / OFF	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <↑>		輝度アップ	画面輝度を増加します。
<Fn> + <↓>		輝度ダウン	画面輝度を減少します。
<Fn> + <△>		ボリュー ムアップ	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <▽>		ボリュー ムダウン	スピーカーのボリュームを下げます。


前面（閉じたとき）




#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー	<p>バッテリーパックが充電されているときに点灯します。</p> <p>1. 充電中：バッテリーの充電中、ランプは琥珀色に点灯します。</p> <p>2. 完全に充電：AC モードでは、ライトが青くなります。</p>
2	    	1 台複数機能搭載のカードリーダー	<p>Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。</p> <p>注意：押すとカードを取り出し / 挿入できます。同時に 1 個のカードしか操作できません。</p>



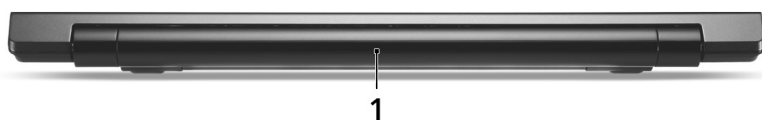



背面

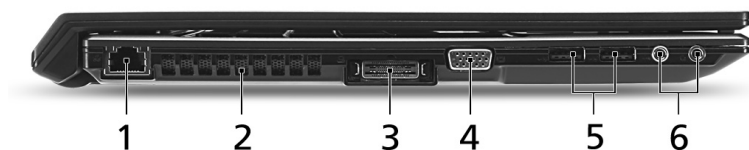

#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。




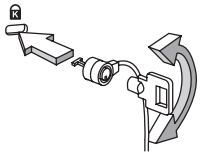
左面




#	アイコン	アイテム	説明
1		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークへ接続します。
2		通気孔	長時間のコンピューター使用に対応できるようにコンピューターを冷却するための孔です。
3		Acer EasyPort IV コネクタ	Acer EasyPort IV に接続します。
4		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
5		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
6		マイクロフォン 入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン/スピーカー / 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。






右面

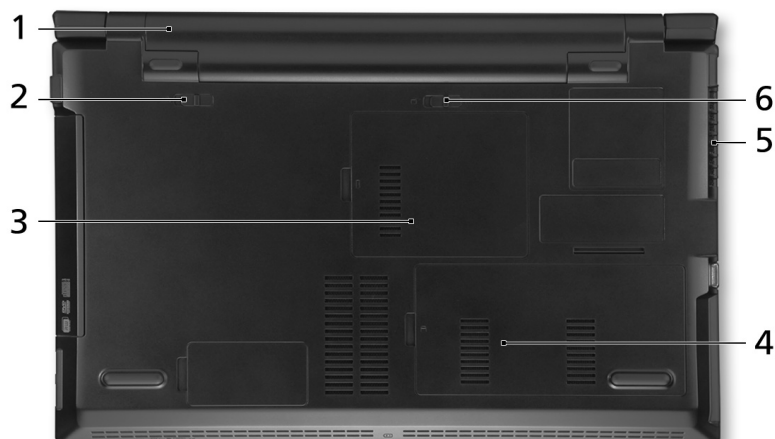

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		緊急用イジェクトホール	コンピューターがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意： コンピューターがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
4		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
5	 	Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピューターセキュリティ ロックを接続します。 注意： コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手などの動かないものにつなぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
3		メモリコンパートメント	コンピューターのメインメモリを装着します。
4		ハードディスクベイ	コンピューターのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
5		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピューター使用に対応できるようにコンピューターを冷却するための孔です。 注意： ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。
6		バッテリー取り外し用ラッチ	バッテリーを外します。

仕様

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® 正規版 * Windows 7® 正規版 *
プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ * Intel® Core™ 2 Solo プロセッサ * Intel® Celeron® モバイル プロセッサ * Mobile Intel® GS45 Express チップセット Intel® Wireless WiFi Link 5100* Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InViLink™ 802.11b/g*
システムメモリ	<ul style="list-style-type: none"> デュアルチャネル SDRAM サポート 最大 2GB の DDR3 1,066 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 * 最大 4GB の DDR3 1,066 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 8GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 16:9 縦横比 15.6" HD 1366 x 768
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> Mobile Intel® GS45 Express チップセット * ATI Mobility Radeon™ HD 4330*
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> 高性能オーディオをサポート MS-Sound 対応 内蔵マイクロフォン
ストレージサブシステム	<ul style="list-style-type: none"> 2.5" ハードディスクドライブ * 2.5" SSD (ソリッドステートドライブ)* DVD スーパーマルチダブルレイヤードライブ 1 台複数機能搭載のカードリーダー
コミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> Acer Crystal Eye Webcam WLAN : <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100* Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InViLink™ 802.11b/g* WPAN : Bluetooth® 2.1+EDR* WWAN : 850 MHz/900 MHz/1900 MHz/2100 MHz およびクワッドバンド GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) で UMTS/HSPA * LAN : Gigabit Ethernet、Wake-on-LAN 対応

プライバシー保護	<ul style="list-style-type: none"> 強化された Acer DASP (ディスク耐衝撃保護) Acer Bio-Protection 指紋ソリューション * BIOS User、Supervisor、HDD パスワード Kensington ロックスロット
寸法および重量	<ul style="list-style-type: none"> 377.5 (幅) x 254.5 (奥) x 26.4/30.9 (高) mm (14.86 x 10 x 1.03/1.22 インチ) 2.19 kg (4.83 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> ACPI 3.0 62.16 W 5600 mAh* 3 ピン 65 W AC アダプタ ENERGY STAR®*
特殊キーおよびコントロール	<ul style="list-style-type: none"> 105/106/109 キー 日本語キーボード タッチパッド ポインティングデバイス
I/O インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> Acer EasyPort IV コネクタ Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置 * 1 台複数機能搭載のカードリーダー (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) USB 2.0 ポート 外部ディスプレイ (VGA) ポート ヘッドフォン / スピーカー / 出力 マイクロフォン入力ジャック Ethernet (RJ-45) ポート AC アダプタ入力ジャック
環境	<ul style="list-style-type: none"> 温度 : <ul style="list-style-type: none"> 操作時 : 5°C ~ 35°C 非操作時 : -20°C ~ 65°C 湿度 (結露なきこと) : <ul style="list-style-type: none"> 操作時 : 20% ~ 80% 非操作時 : 20% ~ 80%



注意 : * 特定モデルのみ。



注意 : 上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。